


HIGH PRESSURE WASHER - OPERATOR MANUAL NETTOYEUR HAUTE PRESSION - MANUEL D'UTILISATION MANUAL DE USUARIO DEL LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN

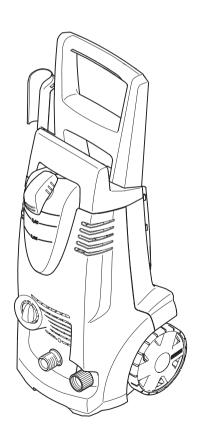

English 2 - 18 Français 19 - 37 Español 38 - 55



HIGH PRESSURE WASHER OPERATOR MANUAL

MODEL OVERVIEW	3
IMPORTANT SAFETY INSTRUC-	4
TIONS	
ASSEMBLY INSTRUCTIONS	6
OPERATING INSTRUCTIONS	7
USING THE ACCESSORIES	9
WORKING WITH DETERGENTS	10
TAKING A BREAK five minutes or	11
more	
SHUTTING DOWN & CLEAN-UP	11
WINTERIZING AND LONG-TERM	12
STORAGE	
CARE AND MAINTENANCE IN-	12
STRUCTIONS	
CLEANING TIPS	13
OPTIONAL CLEANING ACCESSO-	15
RIES	
TROUBLESHOOTING	17

Specifications

Max. Pressure*	11700 kPa
	1700 PSI
Max. Water Flow*	1.5 GPM
Amp draw	13 AMPS
Voltage	120 V
Part No.	1.636-905.0
Serial no.	

^{*} Max. Pressure and Max. Water Flow determined in accordance with PWMA Standard PW101-8/01

Customer Support USA and Canada

Call: **1-800-537-4129** for help or visit our website:

www.karcherresidential.com

Please take a moment to register your pressure washer online at:

www.karcherresidential.com/warranty

Customer Support Mexico

Call: **01-800-024-13-13** for help or visit our website: **www.karcher.com.mx**

Safety Alert Symbols

\triangle DANGER

indicates "an imminently hazardous situation which, if not avoided, will result in death or serious injury."

⚠ WARNING

indicates "a potentially hazardous situation which, if not avoided, could result in death or injury."

△ CAUTION

indicates "a potentially hazardous situation which, if not avoided, may result in minor or moderate injury or in property damage incidents."

Owner/User Responsibility

The owner and/or user must have an understanding of the manufacturer's operating instructions and warnings before using this pressure washer.

Warning information should be emphasized and understood.

If the operator is not fluent in English, the manufacturer's instructions and warnings shall be read to and discussed with the operator in the operator's native language by the purchaser/owner, making sure that the operator comprehends its contents.

Owner and/or user must study and maintain for future reference the manufacturers' instructions.

MODEL OVERVIEW

- 1 Power cord
- 2 Water inlet with garden hose connector
- 3 High pressure outlet
- 4 ON/OFF switch
- 5 Detergent tank (removeable)
- 6 Cap with detergent suction tube
- 7 High pressure hose storage
- 8 Trigger gun storage
- 9 Transport handle
- 10 Accessory storage
- 11 High pressure hose

- 12 Trigger gun
- 13 Trigger gun safety lock
- 14 Vario Power Spray wand
- 15 Dirtblaster® (Rotary spray wand)

△ CAUTION

This unit has been designed for use with cleaning detergents recommended by the manufacturer. The use of other cleaning detergents may affect the operation of the machine and void the warranty.

For household use only!

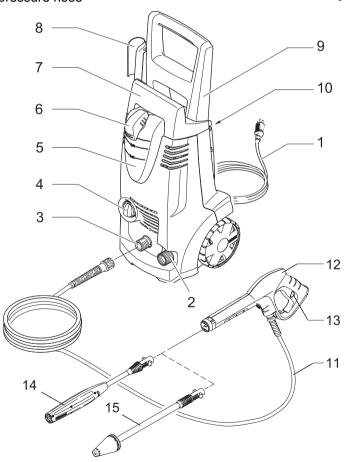


Figure 1

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS



WARNING!

When using this product basic precautions should always be followed, including the following:

- Read all the instructions before using the product.
- To reduce the risk of injury, close supervision is necessary when a product is used near children.
- Know how to stop the product and bleed pressures quickly. Be thoroughly familiar with the controls.
- Stay alert watch what you are doing.
- Do not operate the product when fatigued or under the influence of alcohol or drugs.
- Keep operating area clear of all persons.
- Do not overreach or stand on unstable support. Keep good footing and balance at all times.
- Follow the maintenance instructions specified in the manual.
- This Product Is Provided With A Ground Fault Circuit Interrupter Built Into The Power Cord Plug. If Replacement Of The Plug Or Cord Is Needed, Use Only Identical Replacement Parts.
- Risk of Injection or Injury Do Not Direct Discharge Stream At Persons.
- High pressure jets can be dangerous if misused. The jet must not be directed at persons, animals, electrical devices, or the machine itself.
- Wear safety goggles.
- Do not use acids and solvents in this product. These products can cause

- physical injuries to the operator and irreversible damage to the machine.
- To reduce the risk of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.
- The Trigger Gun Safety Lock PRE-VENTS the trigger from accidentally being engaged. This safety feature DOES NOT lock trigger in the ON position.
- Do not use extension cord with this unit.

△ WARNING

Do not spray electrical apparatus and wiring.

Do not use with flammable liquids and toxic chemicals.
Injection hazard: equipment can cause

serious injury if the spray penetrates the skin. do not point the gun at anyone or any part of the body. In case of penetration seek medical aid immediately. This system is capable of producing 11700 kPa /1700 PSI to avoid rupture and injury, do not operate this pump with components rated less than 11700 kPa /1700 PSI working pressure

Before servicing, cleaning or removing any parts, shut off power and relieve pressure.

hose and hose connections).

(including but not limited to spray guns,

GROUNDING INSTRUCTIONS

This product must be grounded. If it should malfunction or breakdown, grounding provides a path of least resistance for electric current to reduce the risk of electric shock. This product is equipped with a cord having an equipment-grounding conductor and a

grounding plug. The plug must be plugged into an appropriate outlet that is properly installed and grounded in accordance with all local codes and ordinances.

⚠ DANGER

Improper connection of the equipmentgrounding conductor can result in a risk of electrocution. Check with a qualified electrician or service personnel if you are in doubt as to whether the outlet is properly grounded. Do not modify the plug provided with the product - if it will not fit the outlet, have a proper outlet installed by a qualified electrician. Do not use any type of adapter with this product.

Extension Cords

- Use only 3-wire extention cords that have 3-prong grounding-type plugs and 3-pole cord connectors that accept the plug from the product. Up to 25 ft = 12/3 AWG; 25 to 50 ft = 10/3 AWG.
- Use only extension cords that are intended for outdoor use. These extension cords are identified by the marking "Acceptable for use with outdoor appliances; store indoors while not in use."
- Use only extension cords having an electrical rating not less than the rating of the product.
- Do not use damaged extension cords. Examine extension cord before using and replace if damaged.
- Do not abuse extension cord and do not yank on any cord to disconnect.
- Keep cord away from heat and sharp edges.
- Always disconnect the extension cord from the receptacle before disconnecting the product from the extension cord.

If you are using an extension cord, it should always be completely unwound from the cable drum.

⚠ WARNING

To reduce the risc of electrocution, keep all connections dry and off the ground. Do not touch plug with wet hands.

WATER SUPPLY (Cold Water Only)

△ CAUTION

When connecting the water inlet to the water supply mains, local regulations of your water company must be observed. In some areas the unit must not be connected directly to the public drinking water supply. This is to ensure that there is no feedback of chemicals into the water supply. Direct connection via a receiver tank or backflow preventer, for example, is permitted. Dirt in the feed water will damage the unit. To avoid this risk, we recommend fitting a water filter.

- Garden hose must be at least 1/2 inch or 5/8 inch in diameter.
- Flow rate of water supply must not fall below 2 GPM (gallons per minute).
- Flow rate can be determined by running the water for one minute into an empty 5-gallon container.
- The water supply temperature must not exceed 104°F/40°C.
- Never use the pressure washer to draw in water contaminated with solvents, e.g. paint thinners, gasoline, oil, etc.
- Always prevent debris from being drawn into the unit by using a clean water source.

SAVE THESE INSTRUCTIONS!

ASSEMBLY INSTRUCTIONS

Required tools

Philips Screwdriver, medium size (not supplied) for final assembly




Figure 2

→ STEP 1:

Stick the detergent suction tube with cap on the fitting.

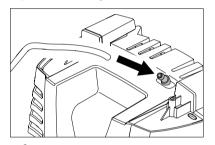


Figure 3

→ STEP 2:

Attach storage for high pressure hose and secure with 2 screws

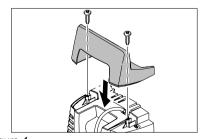


Figure 4

→ STEP 3:

Attach the handle and secure with 2 screws.

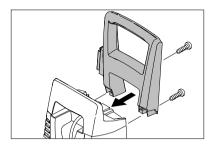


Figure 5

→ STEP 4:

Attach trigger gun storage to handle.

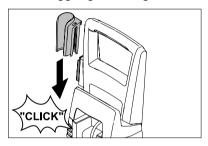


Figure 6

→ STEP 5:

Place detergent tank into compartment and attach cap with detergent suction tube.

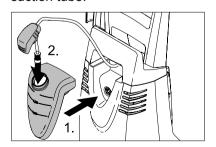


Figure 7

→ STEP 6:

Mount net to the backside of the unit and place the accessory in it.

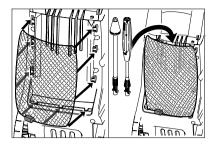


Figure 8

→ STEP 7:

Push the high pressure hose into the trigger gun until it locks audibly.

Note: Make sure the connection nipple is aligned correctly.

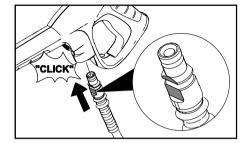


Figure 9

OPERATING INSTRUCTIONS

→ STEP 1:

Connect the high pressure hose to the unit's high pressure outlet.

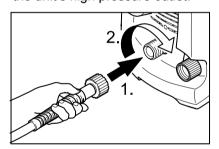


Figure 10

→ STEP 3:

Connect garden hose to unit's water inlet.

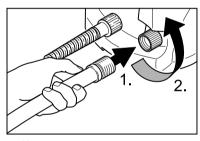


Figure 12

→ STEP 2:

Insert the spray wand of your choice into the trigger gun. Press in against the spring tension and twist into locked position.




Figure 11

→ STEP 4:

Connect garden hose to the cold water source and turn water on completely.




Figure 13

→ STEP 5:

Plug the power cord into the power outlet.

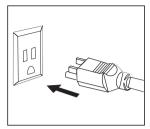


Figure 14

→ STEP 6:

Unlock the trigger gun safety lock. Trigger the gun to eliminate trapped air, wait for a steady flow of water to emerge from the spray nozzle.

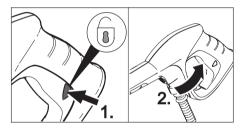


Figure 15

→ STEP 7:

Turn on the high pressure washer (I/ON).

The motor starts only if the trigger of the gun is pulled and shuts off when the trigger is released.

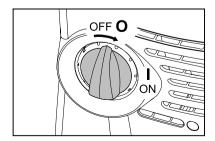


Figure 16

USING THE ACCESSORIES

△ WARNING

To avoid serious injury never point spray nozzle at yourself, other persons or animals.



Vario Power Spray Wand

The Vario Power Spray Wand allows you to adjust the cleaning pressure.

- → To clean at maximum pressure, the wand must be positioned to the high pressure setting (Max).
- → For lower pressure turn the wand collar in the minus (Min) direction.

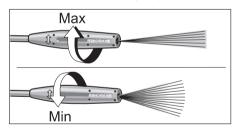


Figure 17

→ To apply detergent, the wand must be positioned to the lower pressure setting (Mix).

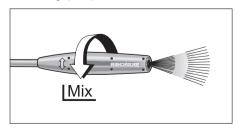


Figure 18

Dirtblaster®

This nozzle features a 0° pencil jet which rotates 360° for maximum dirt cutting action, effectively increasing cleaning performance up to 50%. This nozzle combines the cleaning performance of a 0° pencil jet with the surface coverage of a wide angle nozzle.

- → Not recommended for soft materials, siding, painted surfaces, decks or autos.
- → Before cleaning any surface an inconspicuous area should be cleaned to test spray pattern and distance for maximum cleaning results.

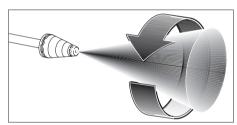


Figure 19

WORKING WITH DETERGENTS

Detergents can only be applied at low pressure setting (Mix).

→ STEP 1:

Install the Vario Power Spray Wand. Set the spray wand to the low pressure setting (Mix).

see Figure 18

→ STEP 2:

Fill the Detergent Tank with the selected detergent.

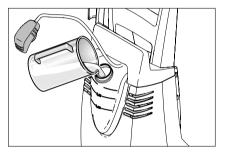


Figure 20

→ STEP 3:

Turn on the pressure washer (I). Pull trigger to operate unit. Liquid detergent is drawn into the unit and mixed with water. Apply detergent to work area. Do not allow detergent to dry on surface.

see Figure 16

→ STEP 4:

To rinse, move the VPS out of "Mix" position and pull trigger to operate unit.

see Figure 17

→ STEP 5:

Cleaning up: Always draw fresh water through the detergent tank or si-

phon tube when done to flush any remaining detergents from the injection system.

For best results see Cleaning Tips for specific information on how to clean different surfaces.

Always Use Kärcher® Detergent for Best Results

Kärcher® biodegradable detergents are specially formulated to protect the environment and your pressure washer. The special formula won't clog the suction tube filter and will protect the internal parts of the pressure washer for a longer life. For Kärcher® Detergents, check your retailer or visit our website:

www.soappac.com

△ CAUTION

Never use:

- Bleach, Chlorine products and other corrosive chemicals
- Liquids containing solvents (i.e., paint thinners, gasoline, oils)
- Tri-sodium phosphate products
- Ammonia products
- Acid-based products

These chemicals will harm the unit and will damage the surface being cleaned. Use of these items will void the warranty.

TAKING A BREAK .. five minutes or more

→ STEP 1:

Release trigger and engage gun safety lock.




Figure 21

→ STEP 2:

Turn pressure washer to OFF (0) position.



Figure 22

SHUTTING DOWN & CLEAN-UP

→ STEP 1:

Turn the switch to OFF (0) position and unplug cord from outlet.

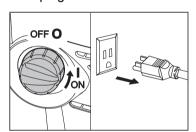


Figure 23

→ STEP 2:

Turn off the water source.

Press trigger to release water pressure.

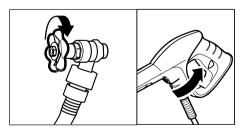


Figure 24

→ STEP 3:

Release trigger and engage gun

safety lock.
see Figure 21

→ STEP 4:

Disconnect the garden hose from the water inlet on the unit.

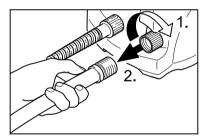


Figure 25

→ STEP 5:

Disconnect the high pressure hose from the high pressure outlet.

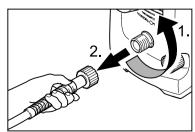


Figure 26

WINTERIZING AND LONG-TERM STORAGE

- → 1: Disconnect all water connections.
- → 2: Turn on the machine for a few seconds, until the water which had remained in the pump exits, turn off immediately.
- → 3: Do not allow high pressure hose to become kinked.
- → 4: Store the machine and accessories in a room which does not reach freezing temperatures. DO NOT store near furnace or other sources

of heat as it may dry out the pump seals.

↑ CAUTION

Failure to follow the above directions will result in damage to the pump assembly and accessories and will void the warranty.

Kärcher® also recommends the regular practice of using a pump protector like "Kärcher® Pump Guard" to prevent cold weather damage during storage in the winter months.

CARE AND MAINTENANCE INSTRUCTIONS

Cleaning the water inlet filter

→ STEP 1:

Pull out washer from the water inlet.

→ STEP 2:

Pull out water inlet filter with flatnose pliers.

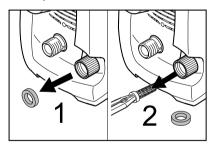


Figure 27

→ STEP 3:

Rinse out water inlet filter in warm water.

→ STEP 4:

Reinsert water inlet filter and washer into the water inlet.

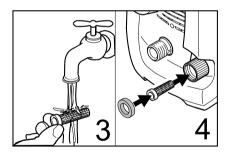


Figure 28

Maintenance

The unit is maintenance-free.

CLEANING TIPS

△ CAUTION

- Before cleaning any surface an inconspicuous area should be cleaned to test spray pattern and distance for maximum cleaning results.
- If painted surfaces are peeling or chipping, use extreme caution as pressure washer may remove the loose paint from the surface.
- When using on surfaces which might come in contact with food, flush surfaces with plenty of drinking water.
- For additional cleaning tips and a complete video library, visit our website:

www.karcherresidential.com

Deck Cleaning

(with or without detergent). Pre-rinse deck and surrounding area with fresh water. If using detergent, apply to surface at low pressure. For best results. limit your work area to smaller sections of approximately 25 square feet. Allow detergent to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. Rinse at high pressure in a long sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 3-6 inches from the cleaning surface. Always clean from top to bottom and from left to right. When moving on to a new section of the cleaning surface, be sure to overlap the previous section to eliminate stop marks and ensure a more even cleaning result.

House Siding

(with or without detergent). Pre-rinse cleaning surface with fresh water. If using detergent, apply to surface at low pressure (for best results, limit your work area to sections of approximately 6 feet and always apply detergent from bottom to top). Allow detergent to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface, if surface appears to be drying, simply wet down surface with fresh water. If needed, use special wash brush attachment (not included) to remove stubborn dirt. Rinse at high pressure from top to bottom in an even sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 6 inches from the cleaning surface.

Cement Patios, Brick and Stone

(with or without detergent). Pre-rinse cleaning surface with fresh water. If using detergent or Degreaser, apply to surface at low pressure. For best results, limit your work area to smaller sections of approximately 25 square feet. Allow detergent or Degreaser to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. Rinse at high pressure in a sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 3-6 inches from the cleaning surface. Always clean from top to bottom and from left to right. For removing extremely stubborn stains, use the Dirtblaster® Nozzle.

Cars, Boats & Motorcycles

(with or without detergent). Pre-rinse vehicle w ith fresh water. If using detergent, apply to surface at low pressure. For best results, clean one side of vehicle at a time and always apply detergent from bottom to top, do not allow deter-

gent to dry on surface. If needed, use special wash brush attachment (not included) to remove stubborn dirt. Rinse at high pressure in a sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 6-8 inches from the cleaning surface (distance should increase when rinsing pin-striping or other sensitive surfaces). Always clean from top to bottom and from left to right. For best results, wipe surface dry with a chamois or soft dry cloth.

cleaning surface. For best results, clean from top to bottom and from left to right.

Barbecue Grills, Outdoor Power Equipment & Gardening Tools

(with or without detergent). Pre-rinse cleaning surface with fresh water. If using detergent or Degreaser, apply detergent at low pressure. Allow detergent to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. Rinse at high pressure keeping the spray nozzle approximately 3-6 inches from the cleaning surface. For removing extremely stubborn dirt, it may be necessary to move the spray nozzle even closer to the surface for greater dirt cutting action.

Patio & Lawn Furniture

(with or without detergent). Pre-rinse furniture and surrounding area with fresh water. If using detergent, apply to surface at low pressure. Allow detergent to remain on surface 1-3 minutes. Do not allow detergent to dry on surface. If needed use special Wash Brush Attachment (not included) to remove stubborn dirt. Rinse at high pressure in a sweeping motion keeping the spray nozzle approximately 3-6 inches from the

OPTIONAL CLEANING ACCESSORIES

Optional accessories are available to further enhance your cleaning capabilities. These accessories are accurate as of the printing date of this manual. Please check our website for pricing and up-to-date information.

Pump Guard

Specially formulated to protect your pressure washer from freezing, corrosion and premature wear. The Pump Guard also adds lubrication to valves and seals to prevent sticking. Highly recommended for all Kärcher® pressure washers!

Part No. 9.558-998.0

Water Pumping Kit

Attach this accessory to your pressure washer to quickly pump large quantities of water out of a standing source, such as a barrel or bucket. Fits most Karcher pressure washers up to 2300 PSI.

Part No. 2.637-214.0

25 Ft. Extension /Replacement High-Pressure Hose

Replacement hose fits Kärcher® pressure washer with screw-on type gun connections from 2400 PSI to 2500 PSI, Extension Hose for all Kärcher® high pressure washers between the original equipment hose and machine up to 2500 PSI.

Part No. 2.640-850.0

66" Extension Wand (Four piece)

Need to clean second story windows or other high areas? Increase the reach of your pressure washer by up to 66" with this extension kit. Includes 4 aluminum sections for variable length. 66" fully assembled. Fits most Kärcher® pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-746.0

Rotating Wash Brush (bayonet)

For more effortless cleaning of all smooth surfaces (painted, glass and plastic) try the Kärcher® Rotating Wash Brush. Use it on your automobile, house siding or windows. The water pressure from your pressure washer causes the inner brushes to gently spin, making your cleaning job much easier. The angle of brush head is adjustable to help you reach difficult areas. Excellent for the application of detergent. A musthave accessory designed for Kärcher® pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-743.0

Soft Clean Washing Brush

Made with soft bristles that will not harm painted surfaces. Easily attaches directly to the trigger gun. Ideal for stubborn dirt on cars, boats, patio furniture and other surfaces. Great for applying detergent. Fits most Kärcher® pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-740.0

25 ft. Pipe Cleaning Kit (bayonet)

Need to clean blocked pipes, drains or downspouts? The Kärcher® pipe cleaning kit is the answer! The pipe cleaner propels itself forward while simultaneously flushing out debris. For exam-

ple, insert the cleaning nozzle in the base of a downspout, pull the trigger on the pressure washer gun and watch as the nozzle shoots out leaves and other debris while climbing upward. Connects directly to the trigger gun of most Kärcher® pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.640-747.0

doors and other vertical surfaces. Includes two nozzles which spin at high speed for optimum results. Our top selling accessory for Kärcher® pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet) Part No. 2.640-959.0

Wet Sandblasting Kit (bayonet)

Why spend hours stripping old paint and rust by hand using harsh chemicals? Let the Kärcher® Wet Sandblasting Kit do the work! Attach the kit to your pressure washer, add abrasive material and attack the rust and paint with our ecofriendly alternative. Fits most Kärcher® pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 2.638-792.0

Detergent Foamer Attachment

Ideal for applications which require a thick foam. Simply fill the resevoir cup with liquid pressure washer detergent to generate a foam spray. Connects directly to the trigger gun. Fits most Kärcher® pressure washers up to 2300 PSI. (bayonet)

Part No. 6.964-507.0

T 100 Wide Area Surface Cleaner

For cleaning surfaces such as patios, terraces and driveways without splash-back, there is no better solution than the Kärcher® T 100. It saves time by cleaning a one foot wide area gently as it hovers, providing consistent, streak-free cleaning. When you finish cleaning the patio and driveway, remove the wand and use the handle to clean garage

TROUBLESHOOTING

△ CAUTION

Disconnect the machine from the power source before making any repair.

Symptom	Cause	Solution
Motor will not start	On/Off switch is in the "OFF"	Turn switch to the "ON" (I) posi-
	(0) position.	tion
	Power cord is not plugged in.	Plug in power cord.
	Electrical outlet does not sup-	Try a different outlet.
	ply adequate power.	
	Extension cord is too long.	Replace extension cord with ei-
	Extension cord is not proper	ther a 25 ft. 12/3 gauge cord or
	gauge.	a 50 ft. 10/3 gauge cord.
	Extension cord is damaged.	
	Tripped circuit breaker.	Switch off pressure washer.
		The reset comes automatically
		once the temperature of the
		unit drops.
Unit does not	Diameter of garden hose is	Replace with a 5/8 inch or larg-
reach high pres-	too small.	er garden hose.
sure.	Water supply is restricted.	Check garden hose for kinks,
		leaks and blockage.
	Not enough inlet water sup-	Open water source full force.
	ply.	Decrease filter and rings and in
	Water inlet filter is clogged.	Remove filter and rinse out in
	Caray wand is an low area	warm water.
	Spray wand is on low pressure position.	Turn spray wand to high pressure position.
Output proceure	Not enough inlet water sup-	Turn water on full force. Check
Output pressure varies high and		garden hose for kinks, leaks or
low.	ply.	blockage.
low.	Pump is sucking air.	Check that hoses and fittings
		are air tight. Turn off machine
		and purge pump by squeezing
		trigger gun until a steady flow
		of water emerges through the
		nozzle.
	Water inlet filter is clogged.	Remove filter and rinse out in
		warm water.
	Discharge nozzle is obstruct-	Blow out or remove debris with
	ed.	a fine needle.
	Calcified gun, hose or spray	Run distilled vinegar through
	wand.	detergent suction tube.

Symptom	Cause	Solution
No detergent.	Detergent suction tube not	Check connection.
	properly connected to the	
	machine.	
	Detergent is too thick.	Dilute detergent, for best re-
		sults use Kärcher® detergent.
	Filter on detergent suction	Run warm water through filter
	tube is clogged.	to remove debris.
	Damaged or clogged deter-	Remove obstruction or replace
	gent suction tube.	detergent suction tube.
	Spray wand is in high pres-	Turn spray wand tip to low
	sure position.	pressure position.
	Discharge nozzle is obstruct-	Blow out or remove debris with
	ed.	fine needle.
Garden hose con-	Loose fittings.	Tighten fittings.
nection leaks.	Missing/worn rubber washer.	Insert new washer.
Spray wand leaks.	Spray wand not properly at-	Insert the spray wand into the
	tached.	trigger gun. Carefully press in
		against the spring tension and
		twist into the locked position.
	Broken o-ring or plastic in-	Call Customer Support
	sert.	
Pump is noisy.	Pump is sucking air.	Check that hoses and fittings
		are air tight. Turn off machine
		and purge pump by squeezing
		trigger gun until a steady flow
		of water emerges through the
		nozzle.
Water leaks from	Loose fittings.	Check that all fittings are tight.
pump (up to 10	Water seals are damaged or	Call Customer Support
drops per minute is	worn.	
permissible).		
Oil Drip.	Oil seals are damaged or	Call Customer Support
	worn.	

Customer Support USA and Canada

Call: **1-800-537-4129** for help or visit our website:

www.karcherresidential.com

Customer Support Mexico

Call: **01-800-024-13-13** for help or visit our website: **www.karcher.com.mx**

NETTOYEUR HAUTE PRESSION - MANUEL D'UTILISATION

GÉNÉRALITÉS	20
CONSIGNES DE SECURITE IMPOR-	21
TANTES	
INSTRUCTIONS DE MONTAGE	24
MODE D'EMPLOI	25
UTILISATION DES ACCESSOIRES	27
EMPLOI DE DÉTERGENTS	28
PRENDRE UNE PAUSEcinq minutes	29
ou plus	
ARRÊT DE L'APPAREIL ET NET-	29
TOYAGE	
REMISAGE HIVERNAL ET ENTREPO-	30
SAGE A LONG TERME	
INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE	30
MAINTENANCE	
CONSEILS DE NETTOYAGE	31
ACCESSOIRES DE NETTOYAGE EN	33
OPTION	
DÉPANNAGE	35

Caractéristiques

Pression max.*	11700 kPa
	1700 PSI
Débit d'eau max.*	1.5 GPM
Ampérage	13 AMPS
Tension	120 V
N° de pièce	1.636-905.0
N° de série	

^{*} Pression max. et débit d'eau max. déterminés en concordance avec la norme PWMA PW101-8/01

Service après-vente USA and CDN

Appeler: **1-800-537-4129** pour obtenir de l'aide ou visiter notre site Web:

www.karcherresidential.com

Prenez quelques minutes pour enregistrer votre nettoyeur pression en ligne à l'adresse suivante

www.karcherresidential.com/warranty

Assistance Mexique

Appeler: **01-800-024-13-13** pour obtenir de l'aide ou visiter notre site Web: **www.karcher.com.mx**

Symboles d'alerte de sécurité

△ DANGER

Identifie "une situation de danger imminent qui, si elle n'est pas évitée, entraîne la mort ou des blessures graves".

ATTENTION

Identifie "une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, pourrait entraîner la mort ou des blessures".

△ PRUDENCE

Identifie "une situation de danger potentiel qui, si elle n'est pas évitée, peut éventuellement entraîner des blessures légères ou modérées" ou des dommages matériels.

Responsabilité du propriétaire/ de l'utilisateur

Avant d'utiliser ce nettoyeur pression, le propriétaire et/ou l'utilisateur doit impérativement avoir pris connaissance des consignes d'utilisation et mises en garde du fabricant.

Il est nécessaire d'insister sur les avertissements et de les comprendre.

Si l'utilisateur ne parle pas couramment l'anglais, l'acheteur/le propriétaire doit lire les consignes et mises en garde du fabricant avec l'utilisateur dans la langue maternelle de ce dernier et s'assurer qu'il en comprend bien le contenu. Le propriétaire et/ou l'utilisateur doit se familiariser avec les consignes du fabricant et les conserver afin de pouvoir s'y référer ultérieurement.

GÉNÉRALITÉS

- 1 Cordon d'alimentation
- 2 Entrée d'eau avec raccord pour tuyau d'arrosage
- 3 Sortie haute pression
- 4 Interrupteur marche/arrêt
- 5 Réservoir de détergent (amovible)
- 6 Bouchon avec tuyau d'aspiration de détergent
- 7 Compartiment de rangement du flexible haute pression
- 8 Compartiment de rangement de la poignée-pistolet
- 9 Poignée de transport
- 10 Compartiment de rangement des accessoires

- 11 Tuyau à haute pression
- 12 Poignée-pistolet
- 13 Verrouillage de sécurité de la poignée-pistolet
- 14 Lance Vario
- 15 Dirtblaster® (lance rotative)

ATTENTION

Cette machine a été conçue pour être utilisée avec des détergents du fabricant. L'utilisation d'autres détergents peut altérer le fonctionnement de la machine et annuler la garantie.

A usage domestique seulement!

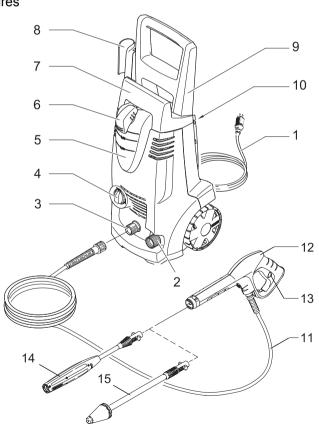


Figure 1

CONSIGNES DE SECURITE IMPORTANTES



ATTENTION!

En utilisant ce produit, toujours observer une certaine pruden-

ce élémentaire, incluant notamment:

- Lire toutes les instructions avant d'utiliser le produit.
- Afin de réduire le risque de blessures, une surveillance attentive est requise lorsqu'un produit est utilisé à proximité d'enfants.
- Savoir comment arrêter le produit et réduire la pression rapidement. Etre parfaitement familiarisé avec les commandes.
- Rester attentif toujours regarder ce que l'on fait.
- Ne pas utiliser le produit en étant fatigué ou sous l'influence de l'alcool ou de drogues.
- Ne laisser personne approcher la zone de travail.
- Ne pas se pencher ou se tenir sur un support instable. Toujours rester en équilibre.
- Observer les instructions de maintenance figurant dans le présent manuel.
- Ce produit est fourni avec un disjoncteur différentiel monté dans la fiche du cordon d'alimentation. Si le remplacement de la fiche ou du cordon d'alimentation s'avère nécessaire, n'utiliser que des pièces de rechange identiques.
- Risque d'injection ou de blessures sur les personnes - ne pas diriger le jet sur des personnes.
- Utilisés abusivement, les jets à haute pression peuvent être dangereux.
 Le jet ne doit jamais être dirigé sur des personnes, des animaux, des

- appareils électriques ou la machine même.
- Porter des lunettes de protection.
- Ne pas utiliser d'acides, ni de solvants dans la machine. Ces produits peuvent nuire à la santé de l'opérateur et causer des dégâts matériels irréversibles à la machine.
- Afin de réduire le risque d'électrocution, garder toutes les connexions au sec et ne pas les laisser à terre. Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.
- Le verrouillage de sécurité de la poignée-pistolet EMPECHE d'actionner accidentellement la gâchette. Le dispositif de sécurité NE VERROUILLE PAS la gâchette en position actionnée.
- Ne pas utiliser que des rallonges.

ATTENTION

Il est dangereux de trop arroser le matériel et les câbles électriques.

Risque d'injection de peinture: le matériel peut entraîner des graves blessures s'il y a pénétration de la peau par la peinture. Ne jamais pointer le pistolet vers une personne ou vers soi-même. en cas d'accident, demander immédiatement des soins médicaux.

Cet appareil peut produire une pression de 11700 kPa /1700 PSI afin d'éviter des ruptures et des blessures, ne pas utiliser cette pompe avec des éléments dont la pression nominale de service est inférieure à 11700 kPa /1700 PSI (y compris les pulvérisateurs, tuyaux flexibles et raccords).

Couper le courant et détendre la pression avant de procéder au dépannage, au nettoyage, ou d'enlever toute pièce.

Instructions de mise à terre

Ce produit doit-être mis à la terre. En cas de mauvais fonctionnement ou de panne, la mise à la terre établit un chemin de moindre résistance pour le courant électrique afin de réduire le risque de décharge électrique. Ce produit est équipé d'un cordon doté d'un conducteur de mise à la terre de l'équipement et d'une prise de mise à la terre. La prise doit être branchée dans une prise appropriée qui est correctement installée et mise à la terre en conformité avec les codes et ordonnances locaux.

△ DANGER

Un conducteur de mise à la terre d'équipement incorrectement branché peut entraîner un risque d'électrocution. Vérifier avec un électricien ou un technicien d'entretien qualifié en cas de doute sur la mise à terre correcte de la prise. Ne pas modifier la fiche fournie avec le produit - si elle ne peut pas être branchée, faire installer une prise appropriée par un électricien qualifié. Ne pas utiliser n'importe quel type d'adaptateur avec ce produit.

Rallonges

- N'utiliser que des câbles à 3 fils pourvus de fiches à 3 broches avec mise à terre et des connecteurs à 3 pôles acceptant la fiche du produit. Jusqu'à 7,5 m = 12/3 AWG; 7,5 à 15 m = 10/3 AWG.
- N'utiliser que des rallonges prévues pour une utilisation à l'extérieur. Ces rallonges sont identifiées par le marquage utilisable pour des équipements d'extérieur; stockage à l'intérieur en cas de non-emploi.
- N'utiliser que des rallonges dont les caractéristiques électriques ne sont pas inférieures à celles du produit.
- Ne pas utiliser de rallonge endommagée. Examiner la rallonge avant de l'utiliser et la remplacer si elle est endommagée.
- Ne pas utiliser la rallonge de façon abusive et ne jamais tirer sur un cordon pour le débrancher.
- Garder le cordon à l'écart de la chaleur et de toute arête tranchante.
- Toujours débrancher la rallonge de la prise avant de débrancher le produit de la rallonge.
- Pour utiliser une rallonge, toujours la dérouler complètement du tambour.

▲ ATTENTION

Ne pas toucher la fiche avec les mains mouillées.

ALIMENTATION EN EAU (eau froide seulement)

∧ ATTENTION

Lors de la connexion de l'entrée d'eau à la canalisation d'alimentation en eau. les régulations locales de votre compagnie d'eau doivent être observées. Dans certaines zones. l'appareil ne doit pas être connecté directement à l'alimentation en eau potable publique. Il s'agit de s'assurer qu'il n'y a pas de retour de produits chimiques dans l'alimentation en eau. Une connexion directe par l'intermédiaire d'un réservoir de réception ou d'un disconnecteur hydraulique par exemple est autorisée. D'éventuelles impuretés dans l'eau d'alimentation endommagent l'appareil. Pour prévenir ce risque, nous recommandons d'installer un filtre à eau.

- Le tuyau d'eau doit avoir un diamètre d'au moins 1/2" (13 mm) ou 5/8" (16 mm).
- Le débit d'alimentation en eau ne doit pas être inférieur à 7,6 l/min (litres par minute).
- Le débit peut être déterminé en laissant couler de l'eau pendant une minute dans un bidon vide de 20 litres.
- La température de l'eau d'alimentation ne doit pas excéder 40°C/104°F.
- Ne jamais utiliser le nettoyeur à haute pression pour aspirer de l'eau contaminée par des solvants, des diluants, de l'essence, de l'huile, etc.
- Toujours utiliser une source d'eau propre pour éviter d'aspirer des débris.

CONSERVER CES INSTRUCTIONS!

INSTRUCTIONS DE MONTAGE

Outils nécessaires

Tournevis Philips, médiale (non fourni)

pour l'assemblage final de l'appareil.



Figure 2

→ ETAPE 1:

Fixer le tuyau d'aspiration haute pression muni de son bouchon sur l'élément de fixation.

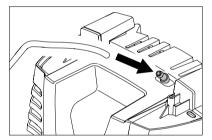


Figure 3

→ ETAPE 2:

Monter le compartiment de rangement du flexible haute pression et le fixer à l'aide de 2 vis.

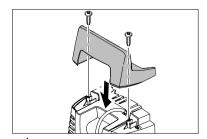


Figure 4

→ ETAPE 3:

Monter la poignée et le fixer avec 2 vis.

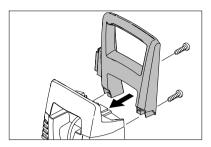


Figure 5

→ ETAPE 4:

Fixer le compartiment de la poignéepistolet sur la poignée.

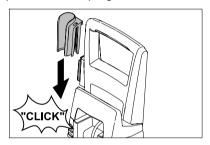


Figure 6

→ ETAPE 5:

Positionner le réservoir à détergent dans le logement prévu à cet effet et raccorder le bouchon et le tuyau d'aspiration du détergent.

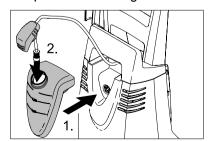


Figure 7

→ ETAPE 6:

Installer le filet sur la face arrière de l'appareil et ranger les accessoires à l'intérieur.

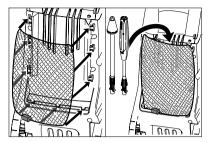


Figure 8

→ ETAPE 7:

Enficher le flexible haute pression dans la poignée-pistolet jusqu'à ce qu'il s'enclenche de manière audible.

Remarque : Veiller à un alignement correct du nipple de raccordement.

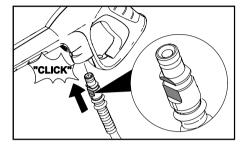


Figure 9

MODE D'EMPLOI

→ ETAPE 1:

Fixer le tuyau à haute pression à la sortie haute pression de l'appareil.

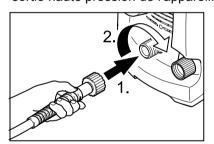


Figure 10

→ ETAPE 2:

Fixer la lance choisie à la poignéepistolet. Presser contre le ressort et tourner en position verrouillée.




Figure 11

→ ETAPE 3:

Raccorder le tuyau d'arrosage à l'entrée d'eau de l'appareil.

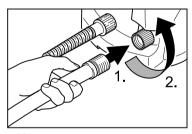


Figure 12

→ ETAPE 4:

Raccorder le tuyau d'arrosage à la source d'eau froide et ouvrir complètement le robinet.




Figure 13

→ ETAPE 5:

Brancher le cordon d'alimentation dans la prise.

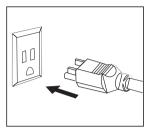


Figure 14

→ ETAPE 6:

Déverrouiller la sécurité de la poignéepistolet. Appuyer sur la gâchette pour purger l'air jusqu'à obtenir un jet d'eau régulier à la lance.



Figure 15

→ ETAPE 7:

Mettre le nettoyeur à haute pression en marche (I/ON).

Le moteur démarre seulement lorsque la gâchette est actionnée et s'éteint lorsque celle-ci est relâchée.

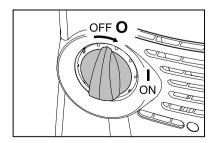


Figure 16

UTILISATION DES ACCESSOIRES

↑ AVERTISSEMENT

Afin d'éviter de graves blessures, ne jamais pointer la lance sur soi-mê-me, d'autres personnes ou des animaux.



Lance Vario

La lance Vario permet de régler la pression de nettoyage.

- → Pour nettoyer à la pression maximale, la lance doit être tournée en position haute pression (Max).
- → Pour réduire la pression, tourner la lance vers la position basse pression (Min).

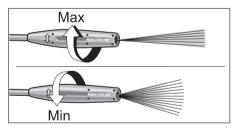


Figure 17

→ Pour appliquer du détergent, la lance doit être tournée en position basse pression (Mix).



Figure 18

Dirtblaster®

Cette buse comporte un jet crayon de 0° en rotation sur 360° pour une efficacité maximale du décrassage, permettant d'augmenter les performances de nettoyage jusqu'à 50%. La buse allie le pouvoir nettoyant d'un jet crayon de 0° au pouvoir couvrant d'une buse à grand angle.

- → Non recommandé pour les matériaux tendres, les revêtements de façades, les surfaces peintes, les terrasses en bois et les automobiles.
- → Avant de nettoyer une quelconque surface, procéder à un essai sur une petite surface discrète pour déterminer le mode d'action et la distance qui produiront les meilleurs résultats de nettoyage.

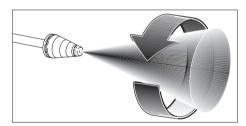


Figure 19

EMPLOI DE DÉTERGENTS

Les détergents ne peuvent être appliqués qu'à basse pression (Mix).

→ ETAPE 1:

Monter la lance Vario. Régler la lance en position de basse pression (Mix).

voir Figure 18

→ ETAPE 2:

Remplir le réservoir avec le détergent prêt à l'emploi choisi.

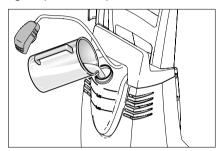


Figure 20

→ ETAPE 3:

Mettre le nettoyeur à haute pression en marche (I). Appuyer sur la gâchette pour faire fonctionner l'appareil : le détergent liquide est aspiré dans l'appareil et mélangé à l'eau. Appliquer le détergent sur la surface à nettoyer. Ne pas laisser sécher.

voir Figure 16

→ ETAPE 4:

Pour rincer, placer le VPS hors position " « Mix » et tirer le déclencheur pour faire fonctionner l'unité.

voir Figure 17

→ ETAPE 5:

Nettoyage: Une fois les travaux de nettoyage terminés, il convient de

toujours rincer le réservoir à détergent à l'eau propre afin d'éliminer tout résidu de détergent du système d'injection.

Pour obtenir les meilleurs résultats, voir les conseils donnant des informations propres au nettoyage des différents types de surfaces.

Toujours utiliser les détergents Kärcher[®] pour produire les meilleurs résultats.

Les détergents biodégradables de Kärcher® sont spécialement élaborés pour ménager l'environnement et le nettoyeur à haute pression. La formule spéciale évite d'encrasser le filtre du tuyau d'aspiration et protège les pièces internes du nettoyeur à haute pression pour en prolonger la durée de vie. Pour obtenir des détergents Kärcher®, s'adresser au revendeur ou visiter notre site Web:

www.soappac.com

ATTENTION

Ne jamais utiliser :

- javellisant, produits à base de chlore et autres produits chimiques corrosifs
- liquides contenant des solvants (p.ex. diluants pour peintures, essence, huiles)
- produits à base de trisodium de phosphate
- produits à base d'ammoniaque
- produits à base d'acide

Ces produits chimiques endommagent l'appareil et altèrent la surface à nettoyer.

L'utilisation de ces produits entraînera l'annulation de la garantie.

PRENDRE UNE PAUSE ...cinq minutes ou plus

→ ETAPE 1:

Relâcher la gâchette et engager le verrouillage de sécurité du pistolet.




Figure 21

→ ETAPE 2:

Arrêter le nettoyeur à haute pression en tournant l'interrupteur sur OFF (0).



Figure 22

ARRÊT DE L'APPAREIL ET NETTOYAGE

→ ETAPE 1:

Tourner l'interrupteur d'alimentation sur OFF (0) et débrancher le cordon de la prise.

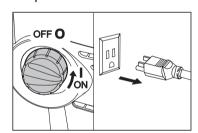


Figure 23

→ ETAPE 2:

Fermer l'arrivée d'eau. Appuyer sur la gâchette pour évacuer la pression de l'eau.

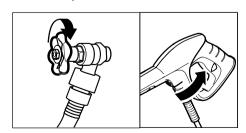


Figure 24

→ ETAPE 3:

Relâcher la gâchette et engager le verrouillage de sécurité du pistolet. **voir Figure 21**

→ ETAPE 4:

Débrancher le tuyau d'arrosage de l'entrée d'eau sur l'appareil.

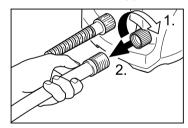


Figure 25

→ ETAPE 5:

Débrancher le tuyau à haute pression de la sortie haute pression.




Figure 26

REMISAGE HIVERNAL ET ENTREPOSAGE A LONG TERME

- → 1: Débrancher tous les raccordements d'eau.
- → 2: Mettre l'appareil en marche pendant quelques secondes pour évacuer toute l'eau restant dans les pompes, puis l'arrêter immédiatement.
- → 3: Ne pas laisser le tuyau d'arrosage tordu.
- → 4: Ranger l'appareil et les accessoires dans une pièce à l'abri du gel. NE PAS stocker près d'un fourneau ou d'autres sources de chaleur, afin

d'éviter un dessèchement des joints de la pompe.

∧ ATTENTION

L'inobservation des instructions ci-dessus cause des dégâts au bloc-pompe et aux accessoires en outre, d'entraîner l'annulation de la garantie.

Kärcher® recommande d'utiliser correctement un dispositf de protection de pompe tel que "Kärcher® Pump Guard" afin de garantir un meilleur stockage au cours de l'hiver.

INSTRUCTIONS D'ENTRETIEN ET DE MAINTENANCE

Nettoyage du filtre d'admission d'eau

→ ETAPE 1 :

Sortir la rondelle de l'arrivée d'eau.

→ ETAPE 2 :

Sortir le filtre d'arrivée d'eau avec une pince plate.

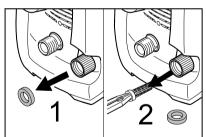


Figure 27

→ ETAPE 3 :

Rincer le filtre d'arrivée d'eau à l'eau chaude.

→ ETAPE 4 :

Remettre le filtre d'arrivée d'eau et la rondelle dans l'arrivée d'eau.

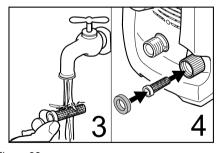


Figure 28

Maintenance

L'appareil n'exige aucune maintenance.

CONSEILS DE NETTOYAGE

ATTENTION

- Avant de nettoyer une quelconque surface, procéder à un essai sur une petite surface discrète pour déterminer le mode d'action et la distance qui produiront les meilleurs résultats de nettoyage.
- Si des surfaces peintes s'écaillent, procéder avec une extrême précaution car le nettoyeur à haute pression peut détacher la peinture à ces endroits.
- Rincer abondamment à l'eau potable les surfaces traitées pouvant éventuellement entrer en contact avec de la nourriture.

Terrasses en bois

(avec ou sans détergent). Commencer par un prérinçage de la terrasse et des abords à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du détergent pour terrasses et clôtures en bois Kärcher®, l'appliquer à basse pression. Pour obtenir de meilleurs résultats, limiter la surface de travail à environ 2,3 mètres carrés. Laisser le détergent agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Rincer à haute pression d'un ample mouvement de balayage en maintenant la buse à environ 7.5-15 cm de la surface à nettover. Toujours nettoyer de haut en bas et de gauche à droite. En entamant une nouvelle section de la surface à nettover, veiller à chevaucher la section précédente afin de ne pas laisser de marques et d'assurer un résultat uniforme.

Revêtements de façades

(avec ou sans détergent) Commencer par un prérinçage à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du presso-net Kärcher®. l'appliquer à basse pression sur la surface (pour obtenir de meilleurs résultats, limiter la surface de travail à des sections d'environ 1.8 mètre et touiours appliquer le détergent de bas en haut). Laisser le détergent agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Si la surface semble sécher, il suffit de la mouiller avec de l'eau fraîche. Au besoin, utiliser l'embout spécial à brosse de lavage (non compris) pour éliminer la saleté tenace. Rincer à haute pression de haut en bas d'un mouvement de balayage régulier en maintenant la buse à environ 15 cm de la surface à nettoyer.

Patios de ciment, briques et pierres

(avec ou sans détergent) Commencer par un prérinçage à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du presso-net ou du dégraisseur Kärcher®, l'appliquer à basse pression. Pour obtenir de meilleurs résultats, limiter la surface de travail à environ 2,3 mètres carrés. Laisser le presso-net ou le dégraisseur agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Rincer à haute pression d'un mouvemant de balayage en maintenant la buse à environ 7,5-15 cm de la surface à nettoyer. Toujours nettoyer de haut en bas et de gauche à droite.. Pour éliminer la saleté extrêmement tenace. utiliser la lance rotative.

Autos, bateaux et motos

(avec ou sans détergent) Commencer par un prérinçage du véhicule à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du détergent pour véhicules Kärcher®, l'appliquer à basse pression. Pour otenir de meilleurs résultats, nettoyer un côté du véhicule après l'autre et toujours appliquer le détergent de bas en haut. Ne pas laisser sécher. Au besoin, utiliser l'embout spécial à brosse de lavage (non compris) pour éliminer la saleté tenace. Rincer à haute pression d'un mouvemant de balavage en maintenant la buse à environ 15-20 cm de la surface à nettoyer (augmenter la distance pour des surfaces fragiles). Toujours nettover de haut en bas et de gauche à droite.. Pour obtenir de meilleurs résultats, essuyer la surface avec une peau de chamois ou un chiffon doux.

Grilles de barbecue, équipements mécaniques d'extérieur et outils de jardinage

(avec ou sans détergent) Commencer par un prérinçage à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du presso-net ou du dégraisseur Kärcher®, l'appliquer à basse pression. Laisser le détergent agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Rincer à haute pression en maintenant la buse à environ 7,5-15 cm de la surface à nettoyer. Pour éliminer la saleté extrêmement tenace, il peut s'avérer nécessaire d'approcher la buse plus près de la surface afin d'augmenter l'efficacité du nettoyage.

Meubles de patio et de jardin

(avec ou sans détergent) Commencer par un prérinçage des meubles et des abords à l'eau fraîche. S'il est prévu d'utiliser du presso-net Kärcher®, l'appliquer à basse pression. Laisser le détergent agir 1-3 minutes sur la surface. Ne pas laisser sécher. Au besoin, utiliser l'embout spécial à brosse de lavage (non compris) pour éliminer la saleté tenace. Rincer à haute pression d'un mouvemant de balayage en maintenant la buse à environ 7,5-15 cm de la surface à nettoyer. Pour obtenir de meilleurs résultats, nettoyer de haut en bas et de gauche à droite.

ACCESSOIRES DE NETTOYAGE EN OPTION

Des accessoires sont disponibles en option afin d'augmenter encore l'efficacité du nettoyage. Ces accessoires sont disponibles à la date d'impression du présent catalogue. Veuillez consulter notre site Web pour de plus amples informations sur les prix et les nouveautés

Protecteur de pompe

Formule spéciale pour protéger le nettoyeur à haute pression contre le gel, la corrosion et l'usure prématurée. Le protecteur de pompe ajoute également du lubrifiant aux valves et joints afin de prévenir les adhérences. Hautement recommandé pour tous les nettoyeurs à haute pression Kärcher®!

N° de pièce 9.558-998.0

Kit de pompage d'eau

Ajouté au nettoyeur à haute pression, cet accessoire permet de pomper rapidement de grandes quantités d'eau hors de récipients tels que tonneaux et seaux. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher jusqu'à 2300 PSI.

N° de pièce 2.637-214.0

Flexible de remplacement / d'extension à haute pression 7.5 m

Le flexible de remplacement convient aux nettoyeurs à haute pression Kärcher® avec raccord vissé de 2400 à 2500 psi, le flexible d'extension à tous les nettoyeurs à haute pression Kärcher® entre le flexible de l'équipement d'origine et la machine jusqu'à 2500 psi.

N° de pièce 2.640-850.0

Extension de lance 66" (1,67 m) (quatre pièces)

Comment nettoyer des fenêtres au deuxième étage ou d'autres zones en hauteur? Ce kit d'extension permet d'augmenter de 66" le rayon d'action du nettoyeur à haute pression. Comprend 4 sections en aluminium pour une longueur variable. Longueur complètement assemblée de 66". Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher® jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-746.0

Brosse de lavage rotative (baïonnette)

Pour un nettoyage à moindre effort de toute surface lisse (peinture, verre et plastique), la brosse rotative Kärcher® s'impose. Elle s'utilise sur les voitures, les revêtements de facades ou les fenêtres. La pression de l'eau du nettoyeur à haute pression fait tourner douce men les brosses intérieures, exigeant ainsi moins d'effort pour le travail de nettoyage. L'angle de la tête de brosse est ajustable pour faciliter l'acès aux moindres recoins. Excellent pour l'application de détergent. Un accessoire indispensable pour les nettoyeurs à haute pression Kärcher® jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-743.0

Brosse de rinçage douce

Faite de poils doux qui n'endommagent pas les surfaces peintes. Se fixe facilement sur la poignée-pistolet. Idéale contre la saleté tenace sur les voitures, les bateaux, les meubles de patio et autres surfaces. Parfaite pour l'application de détergent. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher® jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-740.0

Kit de nettoyage de conduite 25 Ft. (7,5 m) (baïonnette)

Des conduites, gouttières ou canalisations bouchées à nettoyer? La réponse est un kit de nettoyage de conduite Kärcher®! Le nettoyeur de conduites se propulse lui-même en avant, tout en évacuant les débris. Par exemple, en insérant la buse de nettoyage au bas de la gouttière, il suffit d'appuyer sur la gâchette du pistolet du nettoyeur à haute pression pour voir la buse dégager des feuilles et autres débris tout en grimpant vers le haut. Se branche directement sur la poignée-pistolet de la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher® jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette) N° de pièce 2.640-747.0

Kit de sablage humide (baïonnette)

Pourquoi passer des heures à décaper d'anciennes peintures ou de la rouille à la main à l'aide de produits chimiques agressifs ? Alors qu'il suffit de laisser le kit de sablage humide Kärcher® s'en charger! Fixer le kit sur le nettoyeur à haute pression, ajouter l'abrasif et attaquer la rouille et la peinture avec notre

alternative ménageant l'environnement. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher® jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.638-792.0

Embout moussant

Idéal pour les applications requérant une mousse épaisse. Il suffit de remplir le réservoir avec du détergent liquide de nettoyeur à haute pression pour produire un jet moussant. Se fixe directement sur la poignée-pistolet. Convient à la plupart des nettoyeurs à haute pression Kärcher® jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 6.964-507.0

Nettoyeur grande surface T-Racer

Pour nettoyer des surfaces telles que patios, terrasses et allées sans bordures, il n'y a pas de meilleure solution que le T-Racer de Kärcher®. Il fait gagner du temps en agissant sur une largeur de 30 cm, assurant ainsi un nettoyage régulier, sans traces. Après avoir terminé le nettoyage du patio ou de l'allée, il suffit d'enlever la lance et d'utiliser la poignée pour nettoyer les portes du garage et autres surfaces verticales. Comprend deux buses tournant à grande vitesse pour produire des résultats parfaits. Notre accessoire le plus vendu pour les nettoyeurs à haute pression Kärcher® jusqu'à 2300 PSI. (Baïonnette)

N° de pièce 2.640-959.0

DÉPANNAGE

△ ATTENTION

Débrancher l'appareil du secteur avant de procéder à une quelconque réparation.

Symptôme	Cause	Solution
Le moteur ne dé-	Assurer que l'interrupteur	Tourner l'interrupteur du mo-
marre pas.	principal est sur OFF (O).	teur en position ON (I).
	Cordon d'alimentation non	Brancher le cordon d'alimenta-
	branché.	tion.
	Prise fournissant un courant	Essayer une autre prise.
	insuffisant.	
	Rallonge trop longue.	Remplacer la rallonge par un
	Rallonge au calibre incorrect.	cordon de 25 Ft. (7,5 m) calibre
	Rallonge endommagée.	12/3 ou un cordon de 50 Ft. (15
		m) calibre 10/3.
	Disjoncteur déclenché.	Arrêter le nettoyeur à haute
		pression. Réinitialisation auto-
		matique, attendre que la tem-
		pérature baisse.
L'appareil n'atteint	Diamètre du tuyau d'arrosa-	Remplacer par un tuyau d'arro-
pas le niveau de	ge insuffisant.	sage de 5/8" ou plus.
haute pression.	Débit d'eau restreint.	Vérifier si le tuyau d'arrosage
		est tordu, s'il présente des fui-
		tes ou est bouché.
	Alimentation d'eau insuffi-	Ouvrir le robinet d'eau à fond.
	sante.	
	Filtre d'admission d'eau en-	Retirer le filtre et le rincer à
	crassé.	l'eau tiède.
	Lance en position basse	Mettre la lance en position hau-
	pression.	te pression.

Symptôme	Cause	Solution
La pression de sortie varie.	Alimentation d'eau insuffisante.	Ouvrir le robinet d'eau à fond. Vérifier si le tuyau d'arrosage est tordu, s'il présente des fui-
		tes ou est bouché.
	Pompe aspirant de l'air.	Vérifier l'étanchéité des tuyaux et raccords. Arrêter l'appareil et purger la pompe en appuyant sur la gâchette jusqu'à obtenir un jet d'eau régulier à la sortie de la buse.
	Filtre d'admission d'eau encrassé.	Retirer le filtre et le rincer à l'eau tiède.
	Buse obstruée.	Souffler dans la buse ou retirer le débris à l'aide d'une aiguille.
	Calcification du pistolet, du tuyau ou de la lance.	Faire couler du vinaigre distillé dans le tube d'aspiration de détergent.
Il n'y a pas de dé- tergent.	Tube d'aspiration de déter- gent mal raccordé à l'appa- reil.	Vérifier le raccord.
	Détergent trop épais.	Diluer le détergent; pour de meilleurs résultats, utiliser du détergent Kärcher®.
	Filtre ou tube d'aspiration de détergent obstrué.	Faire couler de l'eau tiède à travers le filtre pour éliminer les débris.
	Tube d'aspiration de déter- gent endommagé ou obs- trué.	Eliminer l'obstruction ou rem- placer le tube d'aspiration de détergent.
	Lance en position haute pression. Buse obstruée.	Tourner l'extrémité de la lance en position basse pression. Souffler dans la buse ou retirer
	Dusc obstruce.	le débris à l'aide d'une aiguille.
Le raccord du	Raccords desserrés.	Serrer les raccords.
tuyau d'arrosage fuit.	Rondelle caoutchouc perdue ou usée.	Monter une nouvelle rondelle.

Symptôme	Cause	Solution
La lance fuit.	Lance mal fixée.	Réinsérer la lance dans la poi- gnée-pistolet. Presser soi- gneusement contre le ressort et tourner en position ver- rouillée.
	Joint torique ou insert plastique brisé.	Appeler le service après-vente.
La pompe est bruyante.	Pompe aspirant de l'air.	Vérifier l'étanchéité des tuyaux et raccords. Arrêter l'appareil et purger la pompe en appuyant sur la gâchette jusqu'à obtenir un jet d'eau régulier à la sortie de la buse.
La pompe présen- te des fuites d'eau	Raccords desserrés.	Vérifier si tous les raccords sont bien serrés.
(jusqu'à 10 gouttes par minute sont admissibles).	Joints d'eau endommagés ou usés.	Appeler le service après-vente.
De l'huile s'égout- te.	Joints d'huile endommagés ou usés.	Appeler le service après-vente.

Service après-vente USA and CDN

Appeler: 1-800-537-4129 pour obtenir de l'aide ou visiter notre site Web: www.karcherresidential.com

Assistance Mexique

Appeler: 01-800-024-13-13 pour obtenir de l'aide ou visiter notre site Web:

www.karcher.com.mx

MANUAL DE USUARIO DEL LIMPIADOR DE ALTA PRESIÓN

VISTA GENERAL DEL MODELO	39
INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD	40
IMPORTANTES	
INSTRUCCIONES DE MONTAJE	42
INSTRUCCIONES DE FUNCIONA-	43
MIENTO	
UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS	45
TRABAJAR CON DETERGENTES	46
TOMARSE UN DESCANSO de cinco	47
minutos o más	
APAGADO Y LIMPIEZA	47
PROTECCIÓN CONTRA LOS AGEN-	48
TES INVERNALES Y ALMACENA-	
MIENTO PROLONGADO	
INSTRUCCIONES DE CONSERVA-	48
CIÓN Y MANTENIMIENTO	
CONSEJOS DE LIMPIEZA	49
ACCESORIOS DE LIMPIEZA OPCIO-	51
NALES	
LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE	53
AVERÍASG	

Especificaciones

Máx. presión*	11700 kPa
	1700 PSI
Máx. caudal de agua*	1.5 GPM
Corriente	13 AMPS
Tensión	120 V
Nº de pieza	1.636-905.0
Nº de serie	

^{*} Máx. presión y máx. caudal de agua determinado de acuerdo con el estándar PWMA PW101.8/01

Soporte USA / CDN

Llame al: 1-800-537-4129 si necesita ayuda o visite nuestra página Web: www.karcherresidential.com

Tómese unos momentos para registrar su arandela de presión online en:

www.karcherresidential.com/warranty

Soporte Mexico

Llame al: 01-800-024-13-13 si necesita ayuda o visite nuestra página Web: www.karcher.com.mx

Símbolos de aviso de seguridad

△ PELIGRO

indica "una situación de peligro inminente que, si no se evita, puede causar lesiones graves e incluso la muerte".

▲ ADVERTENCIA

indica "una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar lesiones e incluso la muerte".

⚠ ATENCIÓN

indica "una situación de peligro potencial que, si no se evita, puede causar lesiones de poca importancia o leves", o daños materiales

Responsabilidades del propietario/usuario

El propietario y/o el usuario deben comprender bien las instrucciones de servicio y advertencias del fabricante antes de empezar a utilizar este limpiador de alta presión. Debe prestarse especial atención y tener muy claras las advertencias. Si el operador no habla bien el español, el propietario/comprador debe responsabilizarse de leer y comentar las instrucciones y las advertencias en su lengua natal, y asegurarse de que entienda a la perfección su contenido. El propietario y/o el usuario deben leer y guardar como referencia para el futuro las instrucciones del fabricante.

VISTA GENERAL DEL MODELO

- 1 Cable del tomacorriente
- 2 Toma de agua con conector para manguera de jardín
- 3 Salida de alta presión
- 4 Interruptor de encendido/apagado
- 5 Depósito de detergente (desmontable)
- 6 Tapón con manguera de aspiración de detergente
- 7 Soporte para manguera de alta presión
- 8 Soporte de la pistola de gatillo
- 9 Asa de transporte
- 10 Soporte de accesorios
- 11 Manguera de alta presión

- 12 Pistola de disparo
- 13 Pestillo de seguridad de la pistola de disparo
- 14 Lanza de alta presión variable
- 15 Dirtblaster® (Lanza rotativa de alta presión)

⚠ ATENCIÓN

Este aparato ha sido diseñado para ser utilizado con detergentes de limpieza del fabricante. El uso de otros detergentes de limpieza puede afectar al funcionamiento del aparato y hacer que deje de tener validez la garantía.

Sólo para uso doméstico.

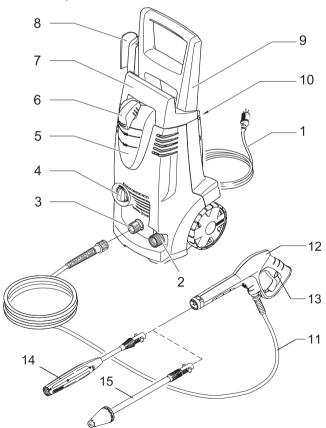


Figura 1

INSTRUCCIONES DE SEGURIDAD IMPORTANTES



ADVERTENCIA

Al utilizar este producto, tome siempre las precauciones básicas, incluidas las siguientes:

- Lea todas las instrucciones antes de utilizar el producto.
- Para reducir el riesgo de lesiones, es necesario extremar las precauciones cuando se utilice el aparato cerca de niños.
- Tiene que saber cómo parar el aparato y purgar la presión rápidamente. Familiarícese con los controles.
- Esté alerta; mire lo que esté haciendo.
- No haga funcionar el producto si está cansado o si está bajo los efectos del alcohol o las drogas.
- Mantenga la zona en la que esté limpiando libre de personas.
- No se alargue demasiado sobre una base ni se ponga sobre una base inestable. Mantenga en todo momento una buena base de apoyo y un buen equilibrio.
- Siga las instrucciones de mantenimiento especificadas en el manual.
- Este producto se suministra con un interruptor de circuito de avería por puesta a tierra, que está montado en el enchufe del cable de potencia. Si es necesario reemplazar el enchufe o el cable, utilice sólo piezas de repuesto idénticas.
- Riesgo de inyección o lesiones a personas; no dé con el chorro directamente a personas.
- Los chorros de alta presión pueden ser peligrosos si se utilizan mal. El chorro no debe ser enfocado a per-

- sonas, animales, aparatos eléctricos ni al aparato mismo.
- Póngase gafas protectoras.
- No utilice ácidos ni disolventes con este producto.. Estos productos pueden causar lesiones físicas al usuario y daños irreversibles al aparato.
- Para reducir el riesgo de electrocución, mantenga todas las conexiones secas y alejadas del suelo. No toque el enchufe con las manos mojadas.
- El pestillo de seguridad de la pistola de disparo EVITA que la pistola se dispare accidentalmente. Esta característica de seguridad NO bloquea el disparo en la posición de encendido.
- No se debe usar el cable de extensión para esta máquina.

Instrucciones de puesta a tierra

Este producto se tiene que poner a tierra. Si funcionase mal o si se rompiese, la puesta a tierra proporcionaría una circuito menos resistente a la energía eléctrica para reducir el riesgo de electrochoque. Este producto está equipado con un cable que tiene un conductor a tierra y un enchufe a tierra para el equipo. El enchufe se tiene que enchufar a un tomacorriente adecuado, que esté correctamente instalado y puesto a tierra conforme a todas las normas y reglamentos locales.

⚠ PELIGRO

Si la conexión del conductor a tierra del equipo es incorrecta puede existir riesgo de electrochoque. En caso de duda, compruebe con ayuda de un electricista cualificado o del personal del servicio técnico que el tomacorriente está correctamente puesto a tierra. No modifique el enchufe proporcionado con el producto; si no encaja en el tomacorriente, pida a un electricista cualificado que le instale un tomacorriente adecuado. No utilice ningún tipo de adaptador con este producto.

SUMINISTRO DE AGUA (sólo agua fría)

⚠ ATENCIÓN

Al conectar la toma de agua a la red de suministro del agua, es obligatorio respetar la normativa local establecida por la compañía del agua. En algunas zonas, está prohibido conectar la unidad directamente a la red pública de suministro de agua potable. Esto es así para garantizar que no penetren sustancias químicas en la red de suministro del agua. Sí se permite efectuar la conexión directamente por ejemplo a través de un depósito receptor o un dispositivo antirretorno.

Si el agua de alimentación está sucia, la unidad sufrirá daños. Para evitar este riesgo, le recomendamos que monte un filtro de aqua.

- La manguera de agua tiene que tener al menos 1/2 (5/8) pulgadas de diámetro.
- El caudal de agua no debe ser inferior a 450 l/h (litros por hora).
- El caudal de agua se puede determinar llenando de agua un recipiente vacío de 8 litros durante un minuto.
- La temperatura de la toma de agua no debe sobrepasar los 104°F/40°C.
- No utilice nunca el limpiador a presión para aspirar agua contaminada con disolventes como, p. ej., dilu-

- yentes de pintura, gasolina, aceite, etc.
- Evite siempre que la unidad aspire residuos utilizando una fuente de abastecimiento cuya agua esté limpia.

GUARDE ESTAS INSTRUCCIONES !

INSTRUCCIONES DE MONTAJE

Herramientas necesarias

Destornillador Philips, tamaño mediano (no viene incluido) para montar la unidad.



Figura 2

→ PASO 1:

Introducir la manguera de aspiración de detergente con el tapón en el racor de unión.

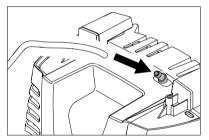


Figura 3

→ PASO 2:

Adjuntar el soporte para la manguera de alta presión y asegurar con 2 tornillos

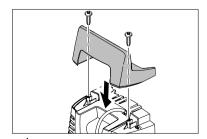


Figura 4

→ PASO 3:

Monte el asa y fíjela con 2 tornillos.

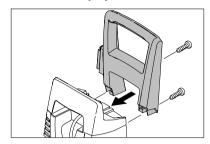


Figura 5

→ PASO 4:

Conectar el soporte de la pistola de gatillo al mango.

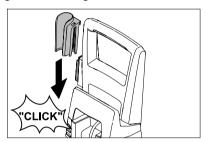


Figura 6

→ PASO 5:

Colocar el depósito de detergente en el compartimente y conectar el tapón con la manguera de aspiración de detergente.

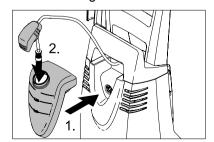


Figura 7

→ PASO 6:

Montar la red a la parte trasera de la unidad y colocar el accesorio en ella.

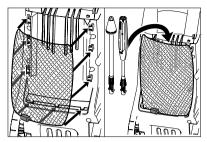


Figura 8

→ PASO 7:

Introducir la manguera de alta presión en la pistola pulverizadora manual hasta que esta haga un ruido al encajarse.

Nota: Procurar que el racor de conexión esté alineado correctamente.

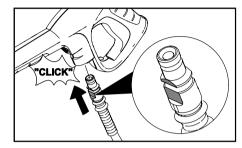


Figura 9

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

→ PASO 1:

Conecte la manguera de alta presión a la salida de alta presión de la unidad.

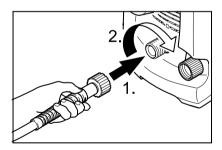


Figura 10

→ PASO 2:

Inserte la lanza de alta presión de su elección en la pistola de disparo. Empújelo en sentido contrario al de la tensión que ejerce el muelle y gírelo hasta que quede en la posición de bloqueo.




Figura 11

→ PASO 3:

Conecte la manguera de jardín a la toma de agua de la unidad.

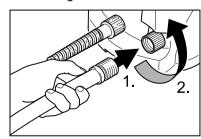


Figura 12

→ PASO 4:

Conecte la manguera de jardín a la toma de agua fría y abra el agua del todo.




Figura 13

→ PASO 5:

Enchufar la cable del tomacorriente a una toma de corriente.

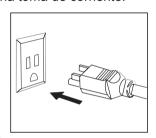


Figura 14

→ PASO 6:

Desbloquee el pestillo de seguridad de la pistola de alta presión. Dispare la pistola para eliminar el aire aprisionado y espere hasta que salga un caudal de agua constante de la boquilla de alta presión.

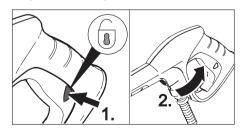


Figura 15

→ PASO 7:

Encienda el limpiador de alta presión (I/ON).

El motor sólo arranca si se presiona el gatillo de la pistola, y se desconecta cuando se libera el gatillo.

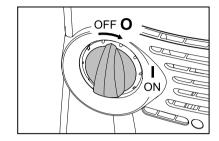


Figura 16

UTILIZACIÓN DE LOS ACCESORIOS

↑ ADVERTENCIA

Para evitar heridas graves, nunca dirija la boquilla de alta presión hacia usted mismo, hacia otras personas o hacia animales.

Lanza variable de alta presión accionada mecánicamente

La lanza variable de alta presión accionada mecánicamente le permite ajustar la presión de limpieza.

- → Para limpiar a la presión máxima, la lanza de alta presión se tiene que posicionar en el ajuste de alta presión (máx.).
- → Para una presión menor, gire el anillo de la lanza en dirección al mínimo (mín.).




Figura 17

→ Para aplicar detergente, la lanza se tiene que posicionar en el ajuste de presión más baja (Mix).

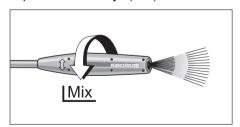


Figura 18

Dirtblaster®

Esta boquilla cuenta con chorro fino de 0º que rota 360º para que la acción erosiva sea máxima, lo que aumenta de forma efectiva la potencia de limpieza hasta un 50%. Esta boquilla combina la potencia de limpieza del chorro fino de 0º con la cobertura de superficie de la boquilla de gran ángulo.

- → Non recommandé pour les matériaux tendres, les revêtements de façades, les surfaces peintes, les terrasses en bois et les automobiles.
- → Antes de limpiar cualquier superficie, se debe limpiar una parte de la misma que sea poco visible para probar el ajuste del chorro a presión y la distancia para obtener los mejores resultados de limpieza.

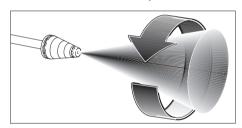


Figura 19

TRABAJAR CON DETERGENTES

Los detergentes sólo se pueden aplicar a baja presión (Mix).

→ PASO 1:

Monte la lanza variable de alta presión accionada mecánicamente. Gire la boquilla al ajuste de baja presión (Míx).

véase la figura 18

→ PASO 2:

Llene el depósito de detergente con el detergente seleccionado.

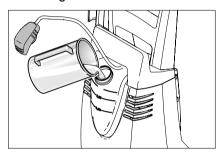


Figura 20

→ PASO 3:

Encienda el limpiador de alta presión (I). Presione el gatillo para poner en funcionamiento la unidad: el detergente líquido es succionado en la unidad y mezclado con agua. Aplique detergente al área de trabajo. No deje que se seque el detergente sobre la superficie.

véase la figura 16

→ PASO 4:

Para enjuagar, mueva la VPS fuera de la posición "Mix" y tire del disparador para operar la unidad.

véase la figura 17

→ PASO 5:

Limpieza: Al terminar, haga correr siempre agua limpia por el depósito del detergente para eliminar todos los restos del sistema de inyección.

Para obtener mejores resultados, consulte la sección de consejos de limpieza para obtener información específica sobre cómo limpiar diferentes superficies.

Utilice siempre detergente Kärcher® para obtener los mejores resultados Los detergentes biodegradables de Kärcher® han sido especialmente concebidos para proteger el medio ambiente y el limpiador a presión. Su fórmula especial no obstruirá el filtro de la manguera de succión y protegerá las piezas internas del limpiador de alta presión para que su vida útil sea más larga. Para adquirir los detergentes Kärcher®, diríjase a su comerciante minorista o visite nuestra página Web:

www.karcher.com.mx

△ ATENCIÓN

No utilice nunca:

- Lejía, productos que contengan cloro ni otro tipo de productos químicos corrosivos
- Líquidos que contengan disolventes (p. ej., diluyentes de pintura, gasolina, aceites)
- Productos de fosfato trisódico
- Productos con amoniaco
- Productos con base ácida

Los productos químicos mencionados dañarán la unidad y dañarán la superficie que se limpie.

El uso de estos productos invalidará la garantía.

TOMARSE UN DESCANSO de cinco minutos o más

→ PASO 1:

Suelte el gatillo y accione el pestillo de seguridad de la pistola.




Figura 21

→ PASO 2:

Ponga el limpiador a presión en la posición de apagado (0).



Figura 22

APAGADO Y LIMPIEZA

→ PASO 1:

Gire el interruptor y póngalo en la posición de apagado (0); después, desenchufe el cable del tomacorriente.

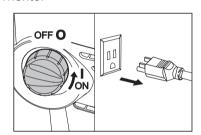


Figura 23

→ PASO 2:

Cierre el grifo del agua. Presione el gatillo para que salga la presión.

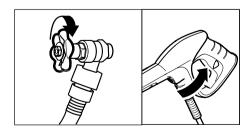


Figura 24

→ PASO 3:

Suelte el gatillo y accione el pestillo de seguridad de la pistola.

véase la figura 21

→ PASO 4:

Desconecte la manguera de jardín de la toma de agua de la unidad.

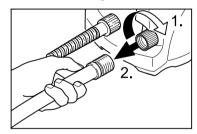


Figura 25

→ PASO 5:

Desconecte la manguera de alta presión de la salida de alta presión.

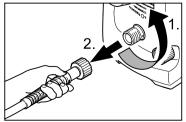


Figura 26

PROTECCIÓN CONTRA LOS AGENTES INVERNALES Y ALMA-CENAMIENTO PROLONGADO

- → 1: Desconecte todas las conexiones de agua.
- → 2: Encienda el aparato durante unos segundos hasta que haya salido el agua que haya quedado en la bomba, y apáguelo inmediatamente.
- → 3: Evite que la manguera de alta presión se retuerza.
- → 4: Almacene el aparato y los accesorios en una habitación que no llegue a temperaturas bajo cero. NO lo almacene cerca de hornos u otras fuentes de calor, ya que se podrían

secar las juntas de estanqueidad de la bomba.

⚠ ATENCIÓN

Si no se cumplen las instrucciones mencionadas arriba, el grupo de la bomba y los accesorios sufrirán daños y anular su garantía.

Kärcher® también recomienda el práctica general de usar un protector de bomba como "Protección de bomba Kärcher®" para ayudar en el almacenamiento durante los meses de invierno.

INSTRUCCIONES DE CONSERVACIÓN Y MANTENIMIENTO

Limpieza del filtro de entrada de agua

→ PASO 1:

Sacar la arandela de la entrada de agua.

→ PASO 2:

Sacar el filtro de entrada de agua con pinzas planas.

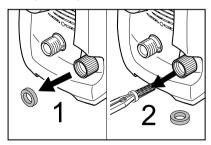


Figura 27

→ PASO 3:

Enjuagar el filtro de entrada de agua en agua caliente.

→ PASO 4:

Reinsertar de nuevo el filtro de entrada de agua y la arandela.

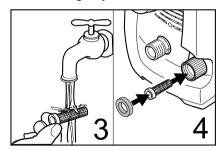


Figura 28

Mantenimiento

La unidad no necesita mantenimiento.

CONSEJOS DE LIMPIEZA

⚠ ATENCIÓN

- Antes de limpiar cualquier superficie, se debe limpiar una parte de la misma que sea poco visible para probar el ajuste del chorro a presión y la distancia para obtener los mejores resultados de limpieza.
- Si las superficies pintadas se están pelando o descarapelando, extreme las precauciones, ya que el limpiador a presión podría arrancar la pintura suelta de la superficie.
- Cuando se utilice en superficies que puedan entrar en contacto con comida, enjuáguelas abundantemente con agua potable.

Limpieza de cubiertas

(con o sin detergente). Preenjuague la cubierta y el área circundante con agua limpia. Si utiliza Deck Wash de Kärcher®, aplíquelo en la superficie a baja presión. Para obtener mejores resultados, divida el área de trabajo en pequeñas secciones de aprox. 2.5 metros cuadrados. Deje el Deck Wash sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido, manteniendo la boquilla de alta presión a aprox. 8 a 15 cm de la superficie a limpiar. Limpie siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Cuando pase a la siguiente sección de la superficie a limpiar, asegúrese de solapar la nueva sección con la sección anterior para evitar que queden marcas de separación y garantizar, así, un resultado homogéneo.

Paredes de la casa

(con o sin detergente). Preenjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza Paredes de Kärcher®, aplíquelo a la superficie a baja presión (para obtener mejores resultados, divida la zona de trabajo en secciones de aproximadamente 2 m y aplique siempre el detergente de abajo a arriba). Deje el detergente para alta presión sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que el detergente se segue sobre la superficie. Si ve que la superficie se va a secar, simplemente moje la superficie con agua limpia. Si es necesario, utilice un accesorio especial con cepillo de lavado (no incluido) para quitar la suciedad difícil. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido homogéneo, manteniendo la boquilla de alta presión a aprox. 15 centímetros de la superficie a limpiar.

Patios de cemento, ladrillos y piedras

(con o sin detergente). Preenjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza detergente para alta presión ó desengrasante de Kärcher®, aplíquelo en la superficie a baja presión. Para obtener mejores resultados, divida el área de trabajo en pequeñas secciones de aprox. 2.5 metros cuadrados. Deje el detergente para alta presión ó desengrasante sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido, manteniendo la boquilla de alta presión a aprox. 8 a 15 cm de la super-

ficie a limpiar. Limpie siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para quitar manchas especialmente difíciles, utilice la boquilla desincrustante.

Autos, lanchas y motos

(con o sin detergente). Preenjuague el vehículo con agua limpia. Si utiliza Touchless Vehicle Wash de Kärcher®, aplíquelo en la superficie a baja presión. Para obtener meiores resultados. limpie un lado del vehículo cada vez v aplique siempre el detergente de abajo a arriba. No deje que el detergente se seque sobre la superficie. Si es necesario, utilice un accesorio especial con cepillo de lavado (no incluido) para quitar la suciedad difícil. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido y manteniendo la boquilla pulverizadora a aprox. 15 a 20 centímetros de la superficie a limpiar (la distancia se debe incrementar en el caso de que se enjuaguen superficies con ranuras u otras superficies delicadas). Limpie siempre de arriba a abajo y de izquierda a derecha. Para obtener mejores resultados, seque la superficie con una gamuza o un trapo suave y seco.

Parrillas de asadores, equipos con motor exteriores y herramientas de jardín

(con o sin detergente). Preenjuague la superficie a limpiar con agua limpia. Si utiliza detergente para alta presión o desengrasante, aplique el detergente a baja presión. Deje el detergente para alta presión sobre la superficie 1-3 minutos. No deje que el detergente se seque sobre la superficie. Enjuague a alta presión manteniendo la boquilla pulveri-

zadora a aprox. 8 a 15 cm de la superficie a limpiar. Para quitar suciedad especialmente difícil, puede ser necesario tener que poner la boquilla de alta presión más cerca para que la potencia de limpieza sea mayor.

Mobiliario de patios y jardines

(con o sin detergente). Preenjuague el mueble y el área circundante con agua limpia. Si utiliza detergente para alta presión de Kärcher®, aplíquelo a la superficie a baja presión. Deje el Pressure Wash sobre la superficie durante 1-3 minutos. No deje que se seque el detergente sobre la superficie. Si es necesario, utilice un accesorio especial con cepillo de lavado (no incluido) para quitar la suciedad difícil. Enjuague a alta presión mediante un movimiento de barrido, manteniendo la boquilla de alta presión a aprox. 8 a 15 cm de la superficie a limpiar. Para obtener mejores resultados, limpie de arriba a abajo y de izquierda a derecha.

ACCESORIOS DE LIMPIEZA OPCIONALES

Disponemos de accesorios de limpieza opcionales para mejorar la capacidad de limpieza. Estos accesorios son precisos desde la fecha de impresión de este manual. Consulte nuestra página Web para obtener información acerca de precios e información actualizada.

Protector de bomba

Especialmente indicado para proteger el limpiador a presión de las heladas, la corrosión y el desgaste prematuro. El protector de bomba también añade lubricante a las válvulas y juntas de estanqueidad para prevenir del engarrotamiento. ¡Muy recomendable para todos los limpiadores a presión de Kärcher®!

Nº de pieza 9.558-998.0

Kit de bombeo de agua

Monte este accesorio en su limpiador a presión para bombear rápidamente grandes cantidades de agua desde una fuente fija, como un barril o cubeta. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Kärcher de hasta 2300 PSI.

Nº de pieza 2.637-214.0

Manguera alargadora/de repuesto de alta presión de 7.5 m

La manguera de repuesto encaja en las arandelas de presión Kärcher® con conexiones roscadas para pistola desde 2400 PSI a 2500 PSI, manguera alargadora para limpiadoras de presión Kärcher® entre la manguera del equipo original y la máquina (hasta 2500 PSI). *Nº de pieza 2.640-850.0*

Extensión de lanza de alta presión de 1.7 m (cuatro piezas)

¿Necesita limpiar ventanas de segundos pisos u otras áreas altas? Aumente el alcance del limpiador a presión hasta 1.7 m con este kit alargador. Incluye 4 piezas de aluminio para que la longitud sea variable. De 1.7 m montado por completo. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Kärcher® de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-746.0

Cepillo de lavado rotatorio (bayoneta)

Para que la limpieza de las zonas más delicadas (superficies pintadas, cristal v plástico) le cueste menos esfuerzo. pruebe el cepillo de lavado rotatorio Kärcher®. Utilícelo en el automóvil, paredes o ventanas de casa. La presión del agua del limpiador a presión hace que giren suavemente los cepillos internos, haciendo mucho más fácil la tarea de limpieza. El ángulo de la cabeza del cepillo es ajustable para ayudarle a llegar a áreas de difícil acceso. Excelente para la aplicación de detergente. Un accesorio imprescindible diseñado para los limpiadores a presión de Kärcher® de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-743.0

Cepillo de lavado de suave

Hecho con cerdas suaves que no dañan las superficies pintadas. Se monta fácilmente en la pistola de disparo. Ideal para la suciedad difícil de autos, lanchas, muebles de patios y otras superficies. Fantástico para la aplicación de detergente. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Kärcher® de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-740.0

Kit de limpieza de tuberías de 7.5 m (bayoneta)

¿Necesita limpiar tubos, desagües o bajadas de agua atascados? ¡El kit de limpieza de tuberías de Kärcher® es la solución! El limpiador de tubos se propulsa así mismo hacia delante y quita a la vez la suciedad. Por ejemplo, inserte la boquilla de limpieza en la base de una bajada de agua, presione el gatillo del limpiador a presión y observe como la boquilla hace saltar las hojas y la suciedad conforme asciende por la tubería. Se conecta, directamente, a la pistola de disparo de la mayoría de los limpiadores a presión de Kärcher® de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-747.0

Kit de limpieza mediante aspersión de arena húmeda (bayoneta)

¿Por qué emplear horas rascando la pintura vieja y el óxido a mano usando productos químicos fuertes? ¡Deje que haga el trabajo el kit de limpieza mediante aspersión de arena húmeda! Monte el kit en el limpiador a presión, añada material abrasivo y ataque el óxido y la pintura con nuestra alternativa ecológica. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Kärcher® de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.638-792.0

Accesorio espumador de detergente

Ideal para aplicaciones que requieren mucha espuma. Simplemente llene el tapón del depósito con detergente líquido para el limpiador a presión para generar la pulverización de espuma. Se conecta, directamente, a la pistola de disparo. Encaja en la mayoría de limpiadores a presión de Kärcher® de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 6.964-507.0

Limpiador de superficies de zonas amplias T 100

Para limpiar superficies como patios, terrazas y caminos sin salpicar. No hay solución mejor que el T 100 de Kärcher®. Ahorra tiempo al limpiar un área a un pie suavemente mientras "levita", proporcionando una limpieza consistente sin rayar. Cuando termine de limpiar el patio o camino, quite el pulverizador y utilice el asa para limpiar las puertas del garaje y otras superficies verticales. Incluye dos boquillas que giran a gran velocidad para que el resultado sea óptimo. Nuestro accesorio líder en ventas para limpiadores a presión de Kärcher® de hasta 2300 PSI. (bayoneta)

Nº de pieza 2.640-959.0

LOCALIZACIÓN Y REPARACIÓN DE AVERÍASG

△ ATENCIÓN

Desconecte el aparato de la fuente de alimentación antes de hacer cualquier reparación.

Síntoma	Causa	Solución
El motor no arran-	El interruptor de encendido/	Gire el interruptor hasta la po-
ca	apagado está en la posición	sición de "encendido" (I).
	de "apagado" (O).	
	El cable eléctrico no está en-	Enchufe el cable eléctrico.
	chufado.	
	El tomacorriente eléctrico no	Inténtelo con otro tomacorrien-
	suministra la corriente ade-	te.
	cuada.	
	El interruptor automático	Apague el limpiador a presión.
	está desconectado.	El reencendido será automáti-
		co, por tanto, espere hasta que
		la temperatura baje.
La unidad no llega	El diámetro de la manguera	Sustituir con una manguera de
a la alta presión.	de jardín es demasiado pequeño.	jardín de 5/8 pulgadas o más.
	El suministro de agua está	Compruebe si la manguera de
	restringido.	jardín tiene grietas, fugas o si está obstruida.
	El suministro de agua de en-	Abra la toma de agua del todo.
	trada no es suficiente.	
	El filtro de entrada de agua	Quite el filtro y enjuáguelo en
	está obstruido.	agua caliente.
	La lanza de alta presión está	Ponga la lanza de alta presión
	en la posición de baja pre-	en la posición de alta presión.
	sión.	

Síntoma	Causa	Solución
La presión de sali-	El suministro de agua de en-	Abra el grifo de agua del todo.
da varía entre alta	trada no es suficiente.	Compruebe si la manguera de
y baja presión.		jardín tiene grietas, fugas o si
		está obstruida.
	La bomba está succionando	Compruebe que las mangue-
	aire.	ras y conectores están bien
		apretados. Apague el aparato
		y purgue la bomba apretando
		la pistola de disparo hasta que
		salga un caudal constante de
		la boquilla.
	El filtro de entrada de agua	Quite el filtro y enjuáguelo en
	está obstruido.	agua caliente.
	La boquilla de descarga está	Limpie con aire comprimido o
	obstruida.	quite la suciedad con una agu-
		ja fina.
	Pistola, manguera o lanza de	Vierta vinagre destilado por la
	alta presión calcificados.	manguera de succión de de-
		tergente.
No entra detergen-	La manguera de succión de	Compruebe la conexión.
te.	detergente no está correcta-	
	mente conectada al aparato.	
	El detergente está demasia-	Diluya el detergente. Para ob-
	do espeso.	tener mejores resultados utilice
		detergente Kärcher®.
	El filtro de la manguera de	Deje correr agua caliente por el
	succión de detergente está obstruido.	filtro para quitar la suciedad.
	La manguera de succión de	Quite la obstrucción o reempla-
	detergente está dañado u	ce la manguera de succión de
	obstruido.	detergente.
	La lanza de alta presión está	Ponga la punta del pulveriza-
	en la posición de alta pre-	dor telescópico en la posición
	sión.	de baja presión.
	La boquilla de descarga está	Limpie con aire comprimido o
	obstruida.	quite la suciedad con una agu-
		ja fina.
La conexión de la	Las conexiones están suel-	Apriete las conexiones.
manguera de jar-	tas.	
dín fuga.	No hay arandela de hule o	Inserte una arandela nueva.
	está desgastada.	

Síntoma	Causa	Solución
La lanza de alta presión fuga.	La lanza de alta presión no está montado correctamente.	Inserte la lanza de alta presión en la pistola de disparo. Presiónelo en contra de la tensión que ejerce el muelle y gírelo hasta que quede en la posición de bloqueo.
	Anillo tórico o inserción de plástico rotos.	Llame al Servicio de asistencia al cliente.
La bomba hace ruido.	La bomba está succionando aire.	Compruebe que las mangueras y conectores están bien apretados. Apague el aparato y purgue la bomba apretando la pistola de disparo hasta que salga un caudal constante de la boquilla.
Fuga agua de la bomba (hasta 10	Las conexiones están sueltas.	Compruebe que todos los accesorios están apretados.
gotas por minuto es permisible).	Las juntas de estanqueidad de agua están dañadas o desgastadas.	Llame al Servicio de asistencia al cliente.
Goteo de aceite.	La juntas de estanqueidad de aceite están dañadas o desgastadas.	Llame al Servicio de asistencia al cliente.

Soporte USA / CDN

Llame al: **1-800-537-4129** si necesita ayuda o visite nuestra página Web: **www.karcherresidential.com**

Soporte Mexico

Llame al: **01-800-024-13-13** si necesita ayuda o visite nuestra página Web: **www.karcher.com.mx**

